



**Raft PROFESIONAL lăcuit
ALBASTRU-PORTOCALIU**

RAFT PROFESIONAL

Instrumente necesare: ciocan de cauciuc

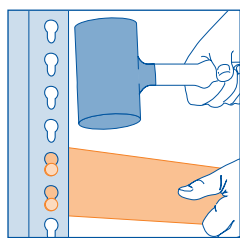

Vă recomandăm să purtați mănuși și ochelari de protecție atunci când asamblați raftul.

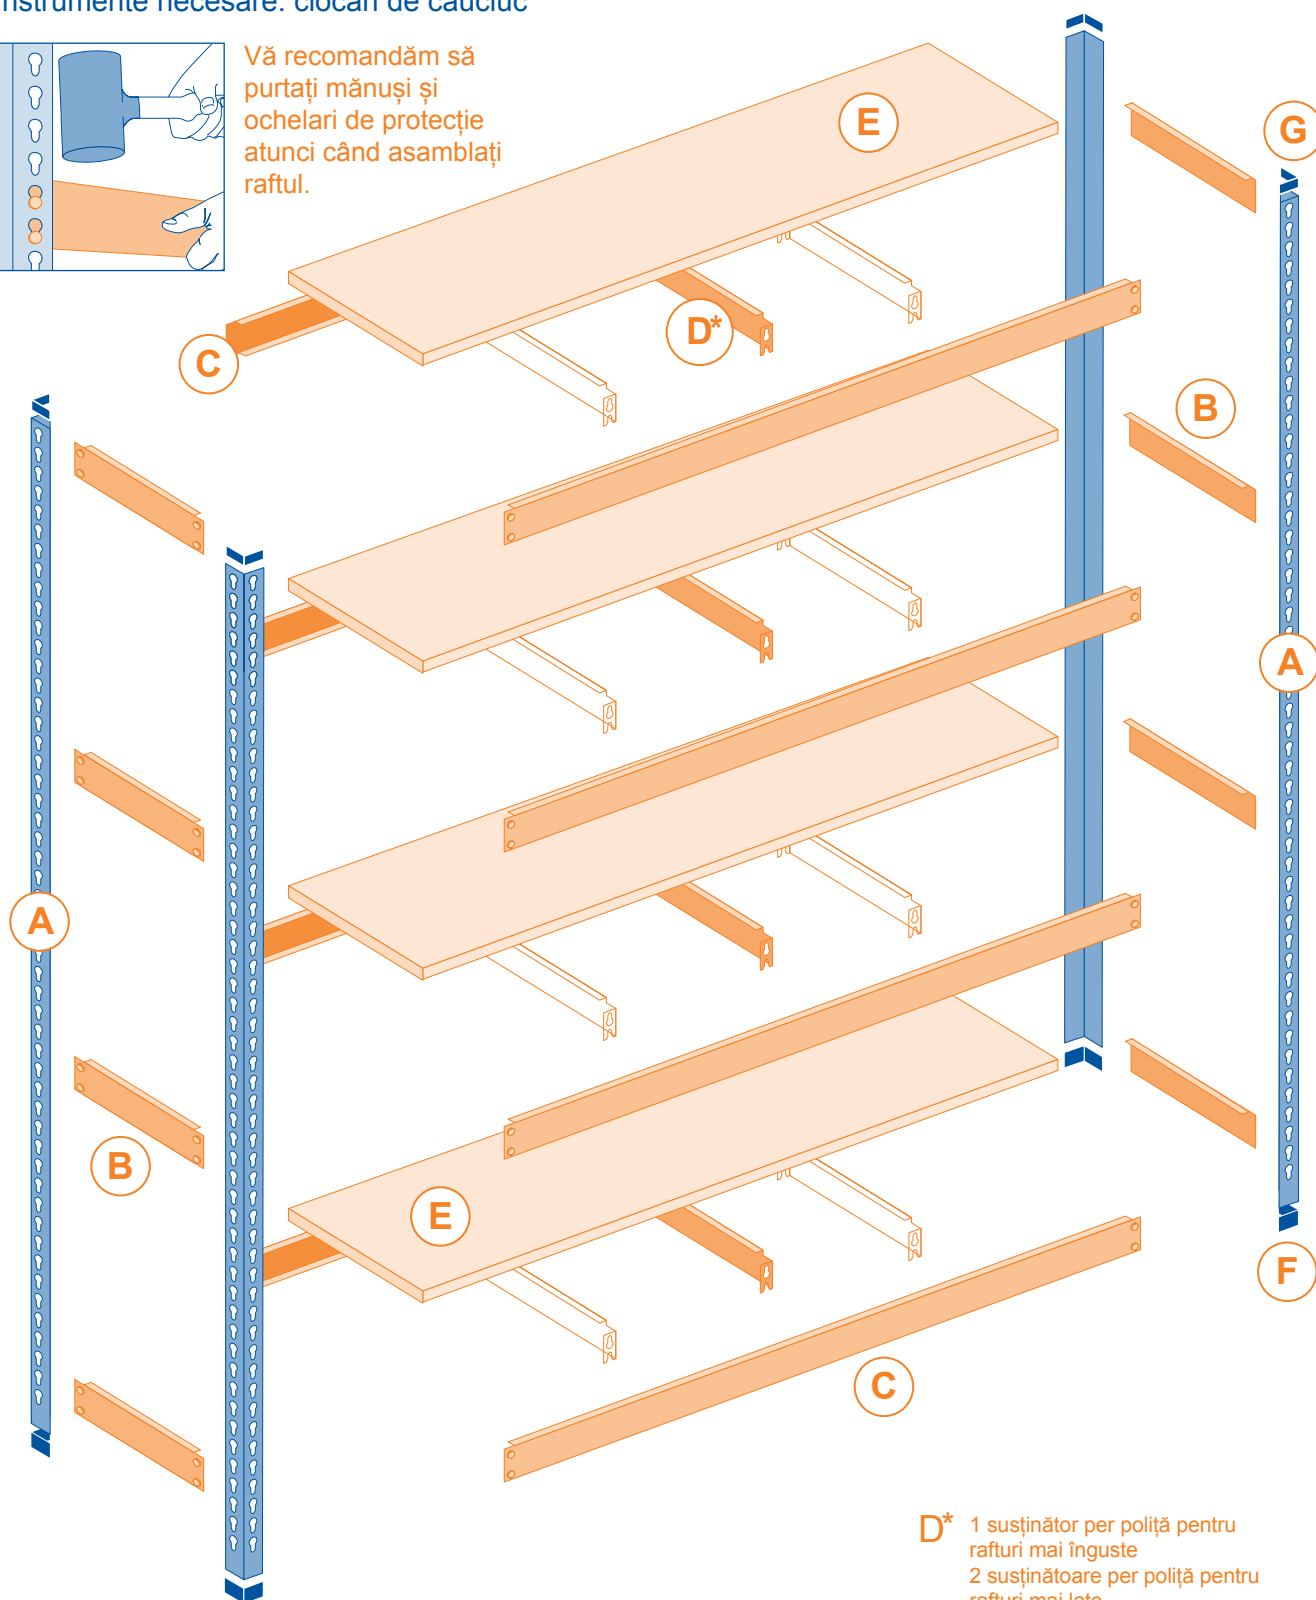

D* 1 susținător per poliță pentru rafturi mai înguste
2 susținătoare per poliță pentru rafturi mai late


- 1 - Așezați picioarele de plastic F pe barele verticale A.
- 2 - Începeți prin a monta pozițiile A și B, începând de sus.
- 3 - Asamblați-le împreună cu ajutorul unui ciocan de cauciuc.

- 4 - Conectați cele două construcții laterale cu ajutorul pieselor transversale C portocalii.
- 5 - Adăugați susținătorii dedesubt D.
- 6 - Adăugați polița E.
- 7 - Așezați picioarele de plastic G pe barele verticale A.

IMPORTANT - INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE

CONȚINUTUL coletului


A Bare verticale

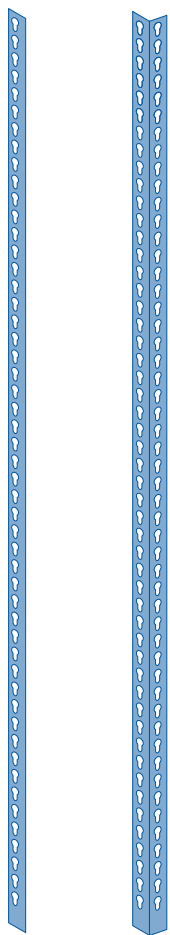

Raft cu 4 polițe - 1680 mm H
Raft cu 4 polițe - 1800 mm H
Raft cu 5 polițe - 2160 mm H


B Bare transversale laterale

2 bare transversale per poliță




C Bare transversale față și spate

2 bare transversale per raft

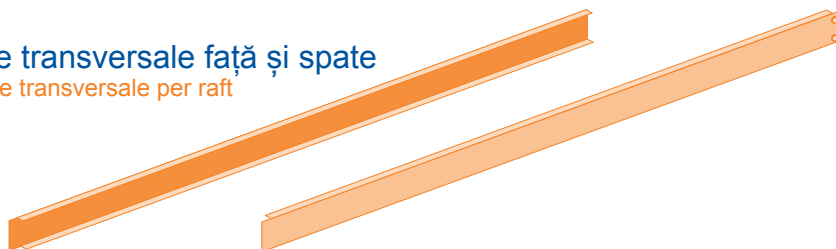


D Susținătoare sub polițe

1 susținător per poliță pentru rafturi mai înguste
2 susținătoare per poliță pentru rafturi mai late



E Polițe

1 placă per poliță

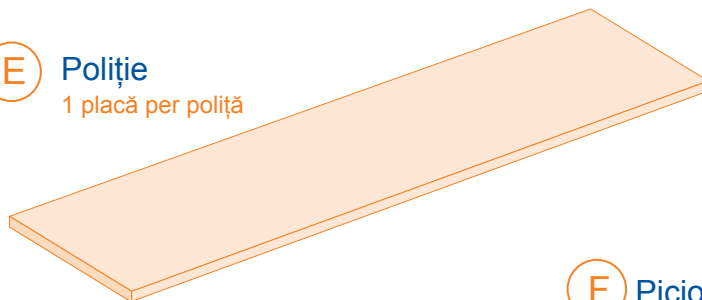

F Picioare din plastic



MĂSURI DE SIGURANȚĂ

| | | | | |
|---|--|--------------------------|-----------------------|---|
| | | | | |
| Articolele mai grele depozitați-le pe polițele inferioare | | Păstrați polițele uscate | Nu vă urcați pe raft! | Asigurați-vă că raftul se află pe o suprafață dreaptă |